gemini®

SOSP-8

Empower Your Sound.

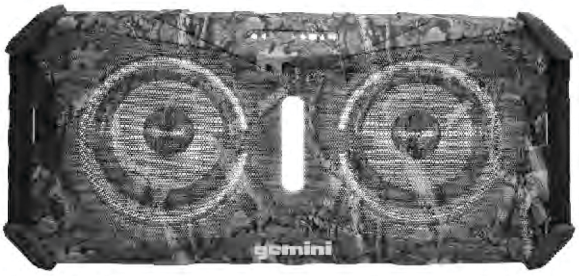

SOSP-8MOBC

SOSP-8BLK

1-732-346-0061

www.geminisound.com

Function

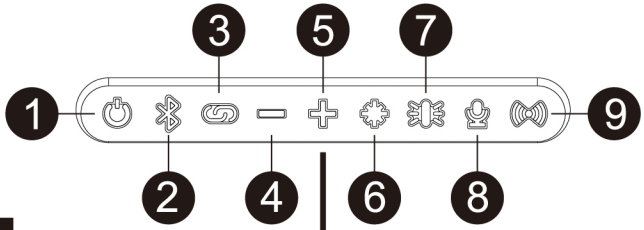

Front

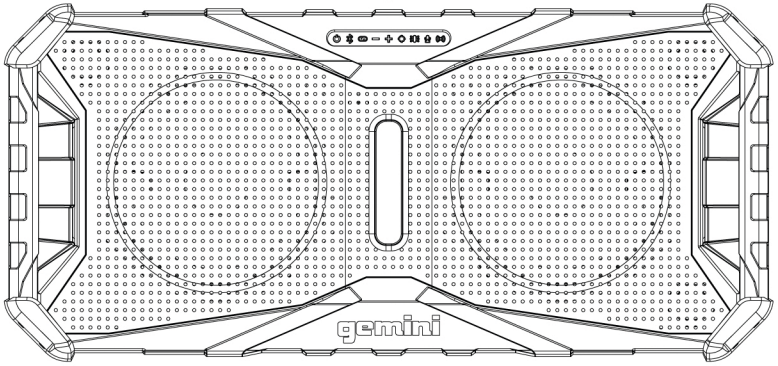

Back

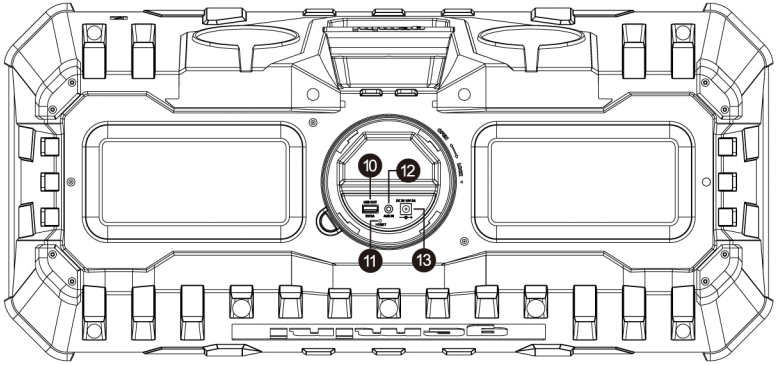

1

- Premendo il pulsante 1, il sistema si accende e il pulsante si illumina,

- Assicurarsi di caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo.

2

- Questo consente di associare un dispositivo portatile all'SOSP8 per riprodurre la vostra musica preferita in streaming.

- Per effettuare l'accoppiamento con il Bluetooth, aprire le impostazioni Bluetooth sul dispositivo mobile e cercare "GEMINI SOSP8", selezionarlo e completare il processo di accoppiamento. Una volta completato l'accoppiamento, il pulsante Bluetooth si illuminerà di blu fisso e sarà possibile ascoltare la musica in streaming dal dispositivo mobile. Tenendo premuto il pulsante BT per 2 secondi si interrompe la connessione corrente e si passa allo stato di non accoppiato; premendo a lungo per 5 sec si spegne il Bluetooth.

- Se il telefono è compatibile con l'NFC, premere il pulsante Bluetooth e toccare il telefono contro il logo NFC sul SOSP8 per accoppiarlo (l'NFC deve essere attivato nelle impostazioni del dispositivo portatile).
- Nota: Il marchio N è un marchio registrato di NFC Forum, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi.

3

- Il SOSP-8 è in grado di collegarsi in modalità wireless con un altro SOSP-8 per creare una coppia stereo - Il primo passo consiste nel collegare un telefono a un altoparlante (come host). Per collegarsi, è necessario premere il tasto Link di un altro diffusore (il dispositivo non collegato funziona come slave).

- Quando i due diffusori si sono accoppiati, il tasto Link si accende fisso. Qualsiasi musica inviata al diffusore "master" verrà riprodotta su entrambi i diffusori. Premendo a lungo il tasto Link di uno dei due diffusori, l'interconnessione si interrompe.
- Nota: molti fattori ambientali possono influenzare la portata dei dispositivi Bluetooth. Per ottenere le migliori prestazioni possibili, posizionate il prodotto al centro della stanza e assicuratevi che non sia bloccato da pareti, mobili o altri ostacoli.

4

- Una pressione breve o prolungata del pulsante può abbassare il volume.

5

- Premendo brevemente o a lungo il pulsante si può aumentare il volume.

6

- Il SOSP-8 è dotato di luci integrate nella parte anteriore dei diffusori.

- Premere il tasto "6" per passare tra le 5 modalità di illuminazione [FLASH | PARTY FX | COLOR STROBE | COLOR FADE | OFF].

- Selezione del colore
  Premere a lungo "-" e "+" contemporaneamente per rendere luminosi entrambi i tasti. Quindi premere '-' o '+' quando entrambi i tasti sono luminosi per selezionare il colore.

7

- Al centro del SOSP-8 si trova una luce stroboscopica incorporata.

- Premere il tasto '7' per passare da una modalità stroboscopica all'altra [ON | STROBE | OFF].

8

- Controllo vocale
  Una breve pressione apre un assistente vocale intelligente su un dispositivo, come Siri di Apple, per riprodurre la musica tramite il controllo vocale.

9

- Bass Mode
  Premendo brevemente il tasto "9", i bassi vengono riprodotti con maggiore potenza.

Ingresso AUX

- L'ingresso AUX di SOSP-8 consente di collegare una sorgente esterna cablata.

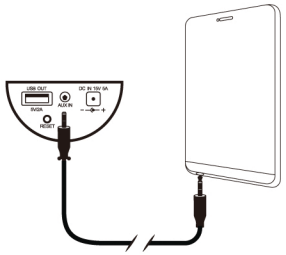

- Quando un dispositivo è collegato alla presa AUX IN, non sarà possibile ascoltare la sorgente Bluetooth.
  Nota: l'ingresso AUX IN si trova dietro la copertura impermeabile sul retro del SOSP-8.
  Ricarica del diffusore
  Con alimentazione DC:
  Il SOSP-8 è in grado di funzionare e caricarsi da una fonte di alimentazione CC, come la batteria dell'auto. L'alimentazione deve fornire 15VDC @ fino a 5A (massimo).

Ricarica di dispositivi esterni
L'SOSP-8 può caricare il telefono o altri dispositivi portatili.
Utilizzando un cavo di ricarica USB approvato per il dispositivo, collegarlo alla porta USB di tipo A sul retro del SOSP-8. Collegare l'estremità più piccola al dispositivo portatile.

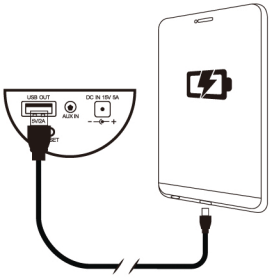

Una volta collegato, si dovrebbe vedere l'indicatore di carica attivarsi sul dispositivo portatile.
Nota: le porte di ricarica e di alimentazione si trovano dietro la copertura impermeabile sul retro del SOSP-8.

Resistenza alle intemperie (classificazione IP67)
L'SOSP-8 è classificato IP67, ovvero è resistente alla polvere e può essere immerso per 30 minuti a 1 metro di profondità. Tuttavia, questo non significa che il vostro nuovo diffusore sia indistruttibile. Altri fattori, come la corrosività del liquido, dovuta alla presenza di sale o cloro, possono compromettere l'integrità complessiva dell'involucro. Se il vostro SOSP-8 è esposto a sostanze diverse dall'acqua pulita, è bene pulirlo con un panno morbido e pulito. Lasciare asciugare completamente l'unità prima di ricollegarla alla rete elettrica.
Nota: L'unità è protetta solo quando il coperchio posteriore in plastica della porta è correttamente posizionato; in caso contrario, l'unità non è protetta da danni e occorre proteggerla dall'esposizione a liquidi o polvere.

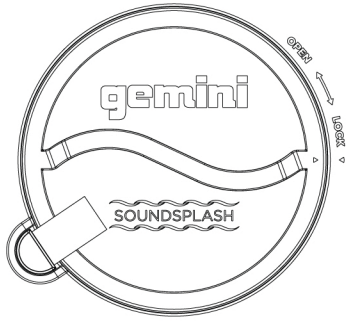

GARANZIA

I prodotti Gemini sono disegnati e prodotti con i migliori standard qualitativi e con un utilizzo corretto e la giusta manutenzione saranno affidabili per anni.
Gemini garantisce i suoi prodotti da difetti nel materiale e nella lavorazione per 1 anno dall'acquisto.
Ad eccezione di: laser nei cd players, testine, crossfader che sono coperti per 90 gg.
La garanzia non copre danni causati da abuso, mal utilizzo, installazione scorretta, cura impropria oppure riparazioni effettuate da personale non autorizzato.

RIPARAZIONI

In caso di riparazione contattare il rivenditore autorizzato presso il quale si è effettuato l'acquisto.
Inviare il prodotto solo a Laboratori autorizzati.